



몬스터 핫 워터 디스펜서 사용 설명서

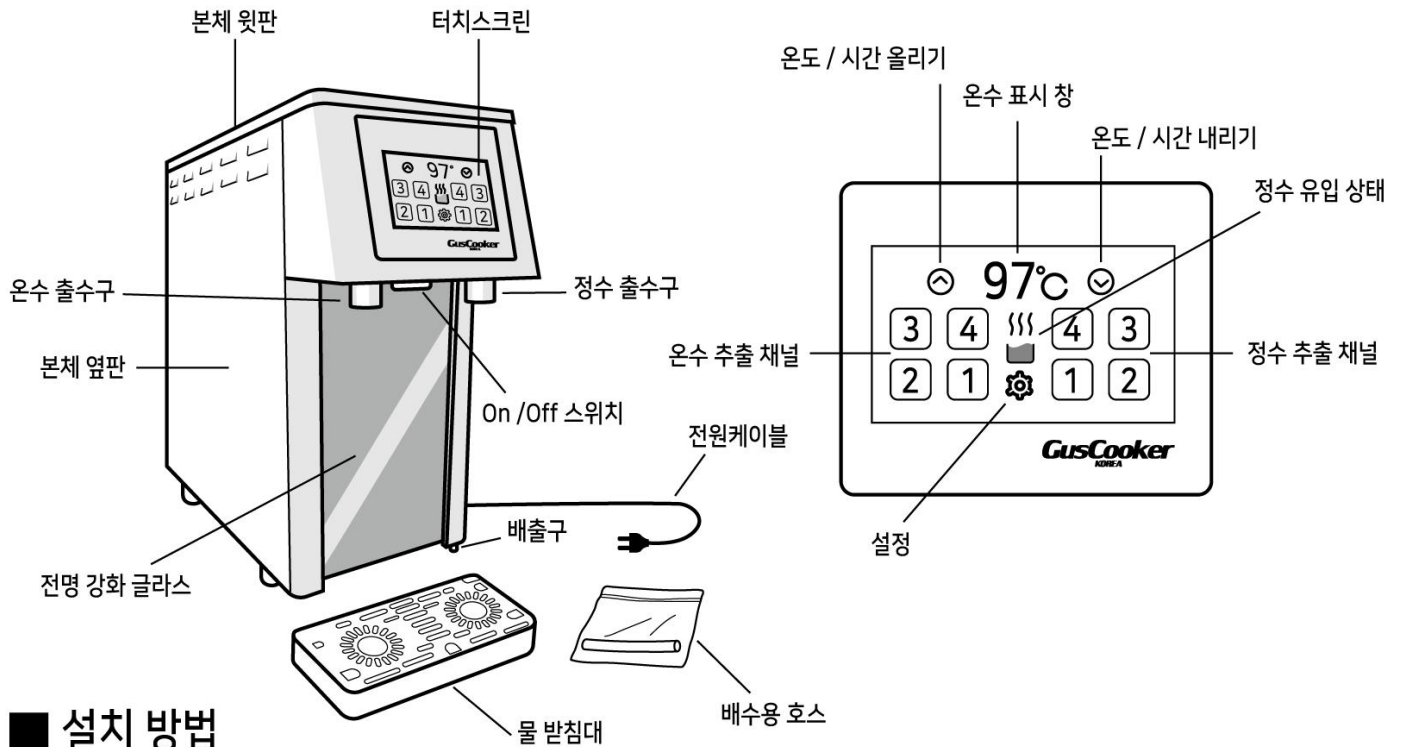

설치 방법

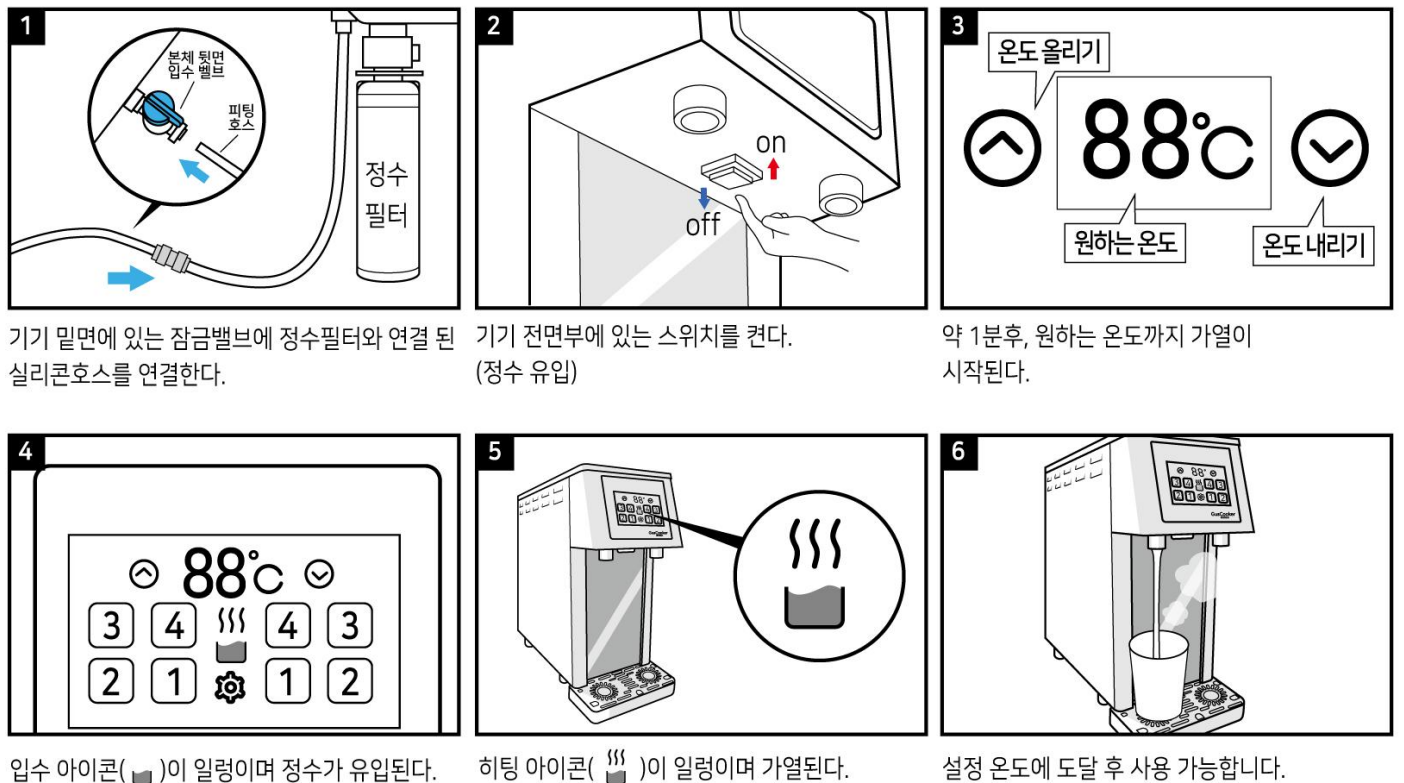




사용 방법 및 시스템 설정

<채널 별 저장기능>: 빨간색 버튼(■)이나 파란색 버튼(■)을 원하는 만큼 누르고 있으면, 그 시간 동안의 추출량이 자동으로 저장되고, 화살표 버튼(↶↷)으로 세부조정이 가능하다.



<실시간 표시기능>: 온수 추출은 시간(초 단위)으로 (00초)에 표시되고, 냉수는 양(ml)으로 (00ml)에 표시된다.

<시 스템 설 정>: 스크린 하단중앙에 표시된 설정 버튼(⚙)으로 '화면 밝기', '음량 크기'를 조절할 수 있다.



■ 해체방법

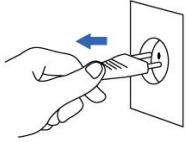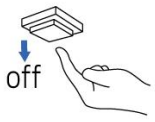



1. 전원을 끄고, 전기코드를 뽑고, 입수 밸브를 잠근다.

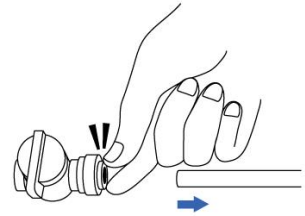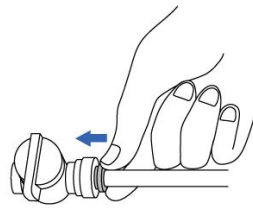

2. 연결된 피팅 호스를 분리한다.

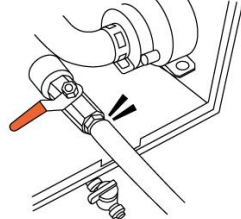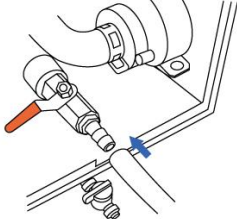

3. 뒷 판을 열어, 동봉된 호스를 추출구에 연결한다.

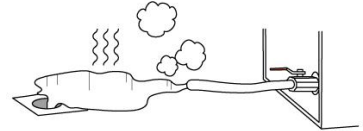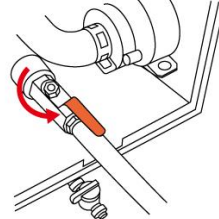

4. 밸브를 열어 머신 내부의 물을 모두 뺀다. (고온화상주의)

<주의사항>

	온수 추출구 사용시 화상주의!		환경에 따라 만수 시간이 다를 수 있습니다.
	노후 혹은 정품 규격(1/4인치)과 다른 호스를 사용 시 누수 위험이 있습니다.		멀티탭 연결 시, 차단기가 내려갈 수 있습니다.

<필수사항>

1. 항시 수평유지 2. 피팅 호스 정상 연결 3. 수증기 배출을 위한 물 받침대 설치 4. 정수필터 사용

<고장 및 대응 방법>

스크린 표시 내용	고장 원인	해결 방법
물 공급 신호가 없습니다!	1. 수도에서 물이 끓김 2. 유량 센서 불량(단선) 3. 입수용 밸브 작동 불량	1. 수도 또는 필터 밸브 점검 2. 부품 교체
물이 넘치고 있습니다!	1. 만수 감지 스위치 작동 불량 2. 기기가 기울어지거나 흔들림	1. 기기를 고정된 수평면 위로 설치 2. 온수 추출 버튼 터치 3. 부품 교체
온수 가열이 되지 않아요!	1. 온도 감지 센서가 단락이거나 불량 2. 가열 히터의 단선	1. 뚜껑과 후면 도어를 열어 온도센서 단선 여부 확인 2. 가열 히터 단선 여부 확인 3. 부품 교체
누수 되고 있습니다!	1. 연결 피팅부의 누수 2. 연결 호수에서의 누수	1. 기계를 종료하고, 건조시킨다. 2. 연결 피팅부 및 연결 호스부 점검 3. 부품 교체
출수구에서 물이 새요!	1. 청정수가 아닌 지하수 또는 오염수 사용 시 2. 출수용 밸브 고장	1. 부품 교체
출수구에서 물이 나오지 않아요!	1. 청정수가 아닌 지하수 또는 오염수 사용 시 2. 수도 밸브가 닫혀 있거나, 펌프 고장	1. 기기와 연결된 수도 밸브 개폐 여부 확인 2. 부품 교체

위 방법으로 해결되지 않을 경우, 사용을 중지하시고 본사 A/S센터로 문의 바랍니다. (032-683-2380)



본 제품 디자인은 특허청의 디자인
심사 등록 출원이 완료된 상품입니다.
출원번호 : 제 10-2023-0067806 호

제원

안전인증번호 : SH07696 - 23001A 제조원: 주식회사 동원산전
모델명: GUS - HWD1 정격: 220V~60Hz, 2500W