



<구스쿠커 자동냉장 휘핑크림머신 사용가이드>


■ 제품 구성

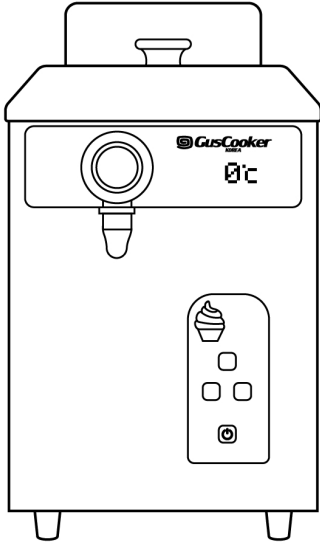


본체x1

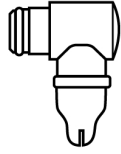


추출구 세트x1

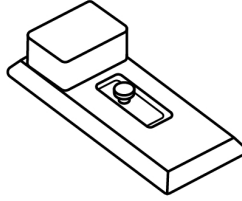

뚜껑x1




파이프 서포터 커버x1




파이프 & 스크류x1



산소조절밸브 세트x1

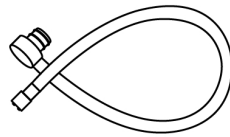

실리콘 튜브 세트x1




전원 케이블x1

■ 제품 제원


제품명	자동냉장 휘핑크림머신
모델명	HD-GUS1S2
크기	250 * 510 * 410(mm)
무게	27 kg

재질	스테인리스 스틸
정격 전압	AC 220V / 60Hz
전류	2.6A
전기안전인증	JH07591-19001


■ 제품 구성

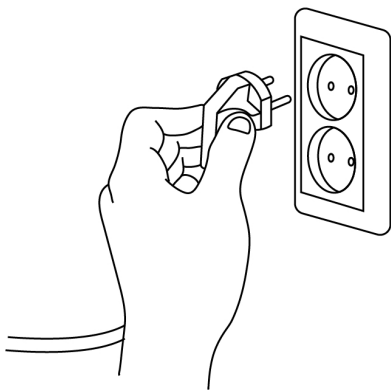

1. 전원 케이블을 콘센트에 연결한다.


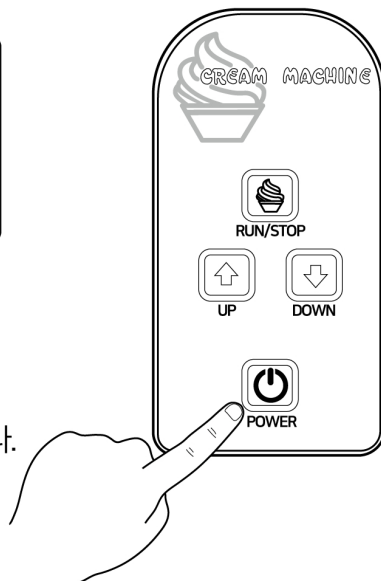


2. POWER 버튼을 누른다.

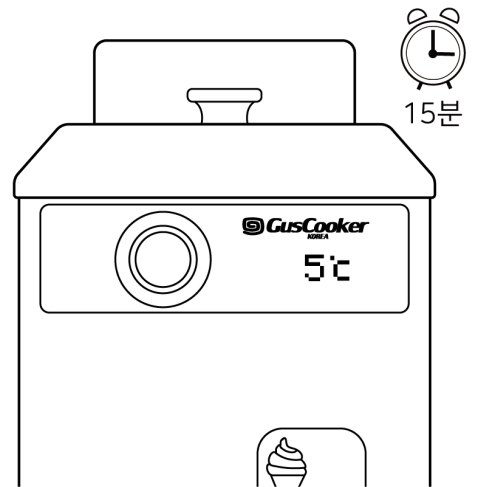




3. 약 15분 후, 온도표시창에 온도가 10도 이하로 표시되면 세팅을 마무리한다.

<주의사항>

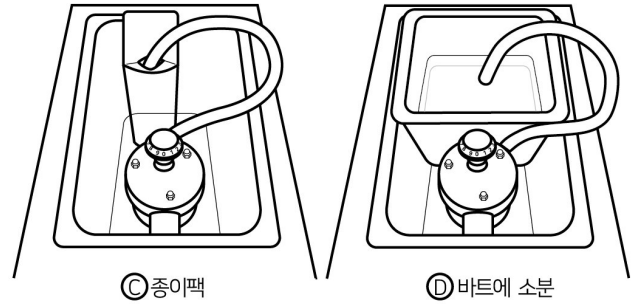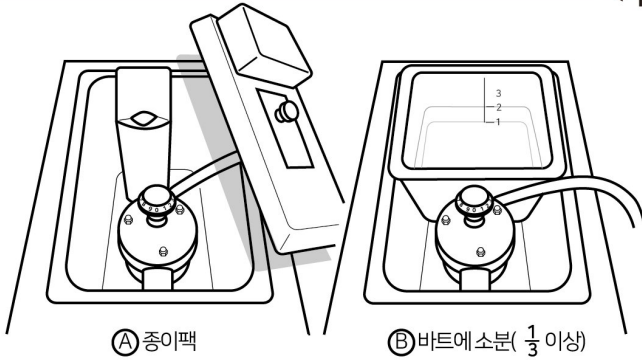

① 뚜껑을 열고 준비된 휘핑크림 원액을 머신 내부에 넣는다.

② 실리콘 튜브를 휘핑크림 원액 속에 담근다. (흡입구가 잠겨야함)

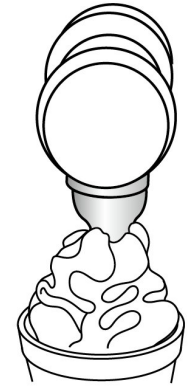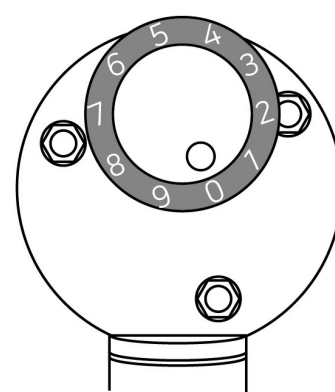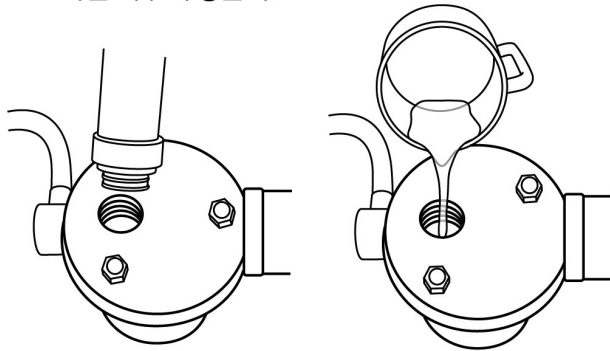

③ 산소조절밸브 세트를 반시계 방향으로 돌려서 분리한다.



④ 산소조절밸브가 결합되어 있던 구멍에 찬물 약 15ml를 넣어 준다.
(!) 물이 마르면 고장 유발

⑤ 산소조절밸브를 "0"에서부터 서서히 올리면서 적절한 크림 제형으로 조정한다.

⑥ 추출 버튼(RUN)을 눌러서 추출한다.
(5초 경과 전에 한번 더 누르면 추출 정지)

<휘핑크림 추출 시간 설정방법>

① 추출 버튼(RUN)을 한 번 누르면 설정 시간대로 추출, 추출 버튼을 누른채로 있으면 '떨 때까지' 계속 추출된다.

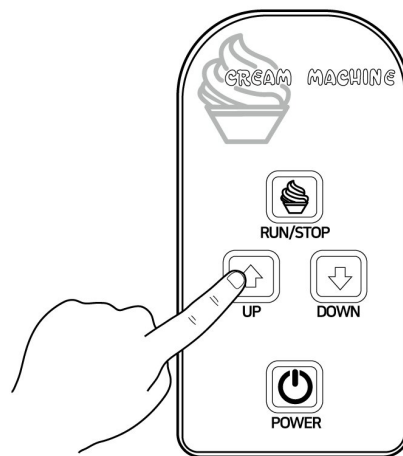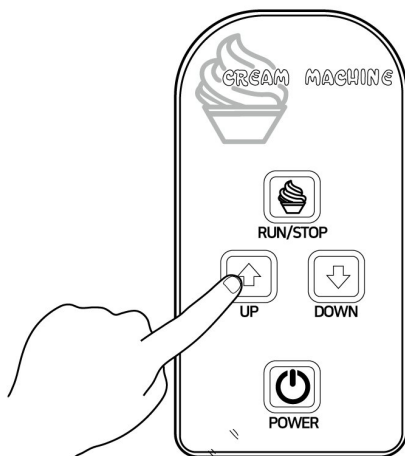

① UP 또는 DOWN 중에 하나의 버튼을 약 2초간 누르고 있으면 "삑" 소리와 함께 LCD 화면에 숫자가 표시된다. (기본 5초)

② UP / DOWN 버튼으로 추출 시간을 설정한다.

③ 추출 시간을 설정 후 추출 버튼(RUN)을 누르면 한 번 작동한 후, 저장된다.

<기기 세척 방법>

■ 준비물



닥터큐(세정제)



세척솔





주방세제



알코올 소독제

■ 기기 내부 세척방법





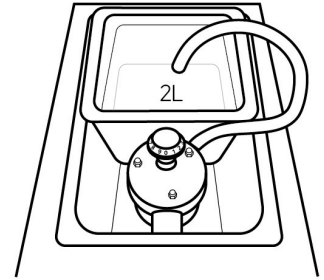
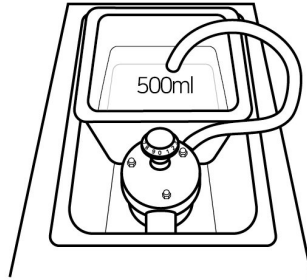


- 1 약 40℃ 물 1L와 세정제 약 30ml을 섞는다.
(산소조절밸브는 1-2)

- 2 실리콘 호스를 세정제에 담그고, 추출 버튼(RUN)을 누른다. (2회에 걸쳐 500ml씩 추출하는 것을 권장함)


- 3 다시 깨끗한 미온수(약 40℃)를 2L 통과시켜 내부 청소를 마무리한다.

■ 기기 외부 세척방법

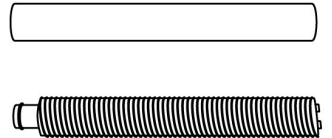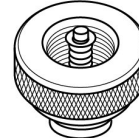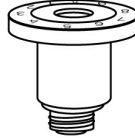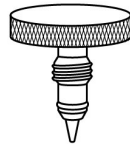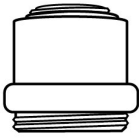


- 1 다음과 같이 분해하여 각각 세제로 세척한다. 2 알코올 소독제를 뿌려놓고 퇴근한다.

<주의 사항>

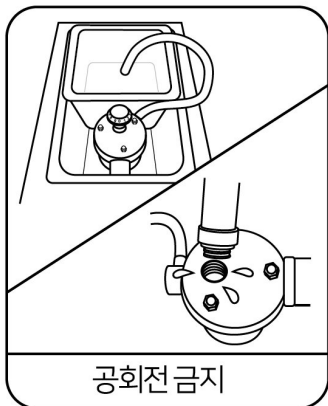


공회전 금지

내용물(크림, 물)이 없는 상태로 작동시키지 마세요.

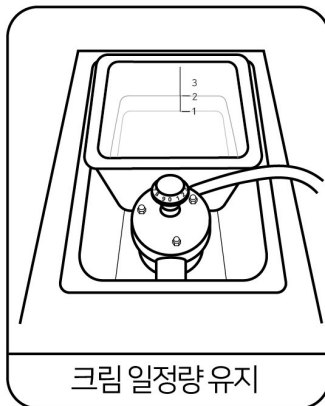


크림 일정량 유지

소분 바트 내, 휘핑크림이 1/3 이상 되도록 항상 유지해주세요.

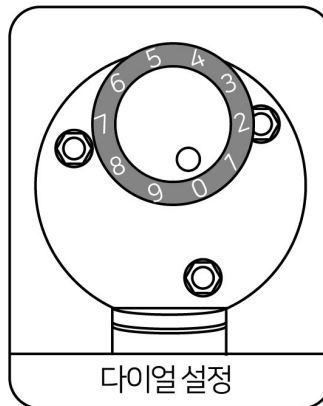

다이얼 설정


산소 조절 밸브를 시계방향으로 끝까지 돌려서 '0'으로 맞춘 뒤, 크림을 소량 추출하고 나서 '1~2'로 설정하세요.

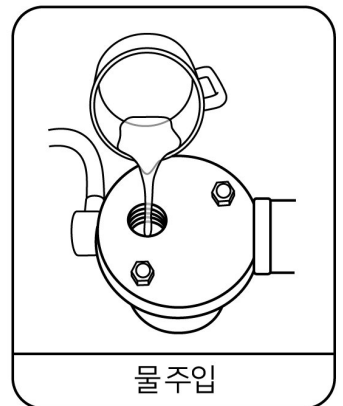


물 주입

사용 전 반드시 펌프 홀 속에 소량의 물을 넣은 후 사용하세요.


<필수 체크리스트>

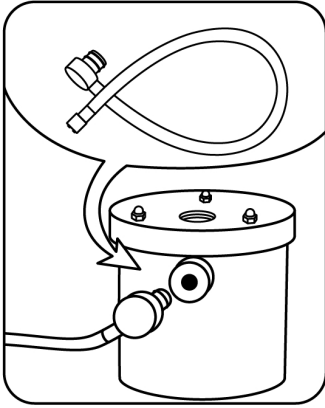


실리콘 튜브와 산소조절 밸브가 본체와 잘 결합되어 있는지 확인한다.

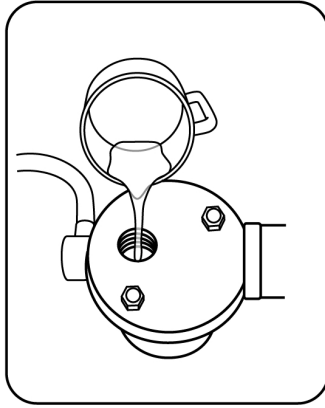

산소조절밸브를 분리한 후, 펌프 홀에 소량의 물을 주입하고, 다시 조립한다.

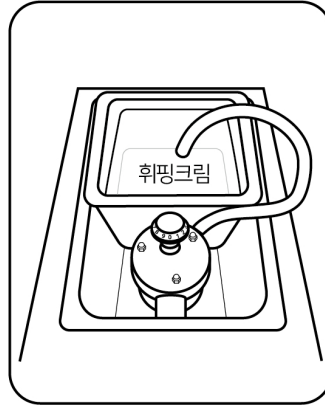

머신 내부에 실리콘 튜브의 흡입구가 휘핑크림 속에 잠겨있는지 확인한다.

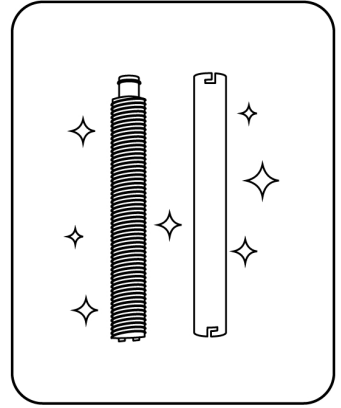

파이프 스크류를 분리하여 물로 세척 후, 건조시킨 뒤 재결합한다.

<A/S 안내>

소비자 분쟁 해결 기준

구스쿠커에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시하며 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

보증기간: 구입일로부터 6개월

분쟁 유형		해결 기준	
1) 구입 후 10일 이내에 '정상적인 사용 상태'에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환불	
2) 구입 후 1개월 이내에 '정상적인 사용 상태'에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
3) 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해		제품교환	
4) 품질보증기간 이내에 '정상적인 사용 상태'에서 발생한 성능 기능상의 하자		보증기간 이내	보증기간 이후
수리 가능한 경우	하자발생 시	무상수리	유상수리
수리 불가능한 경우	수리용 부품 미보유	제품교환 / 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 의뢰한 제품을 사업자가 분실		
5) 소비자의 고의, 과실에 의한 성능 및 기능의 고장		보증기간 이내	보증기간 이후
수리 가능한 경우		유상수리	유상수리
수리 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품(깍지, 고무링, 호스 등)을 교환하는 경우 - 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 - 당사의 엔지니어가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	

제품 문의처 : 032-683-2380 / guscooker1@naver.com

소모품 구매 사이트

A/S 센터 : 경기도 부천시 삼작로 199번길 65, 엠케이빌딩 5층 구스쿠커

https://smartstore.naver.com/guscooker