


<번 토스터기 (BunToaster) 사용 설명서>

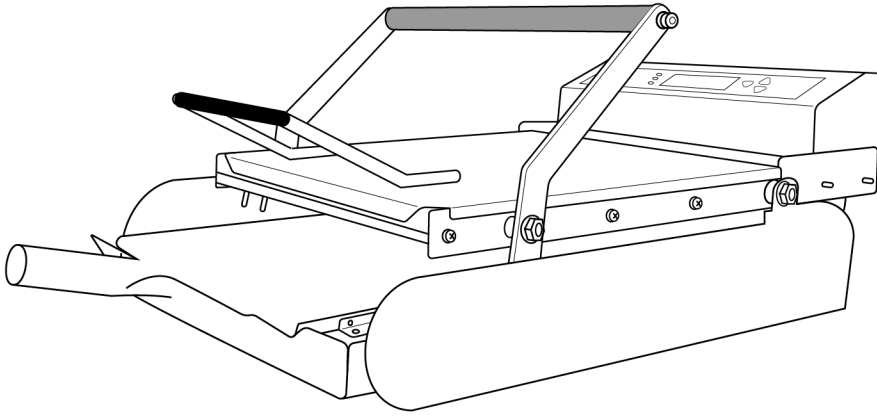


제품제원


제품명	번 토스터기
모델명	HD-2070
크기	440 * 630 * 300(mm)
재질	스테인리스, 알루미늄
무게	25 Kg
소비전력	2.2 Kw
정격전압	220 V
온도	170 - 250℃
타이머	최대 60분 (1초 단위 설정 가능)

안전인증 JH07591-18002


<사용 순서>

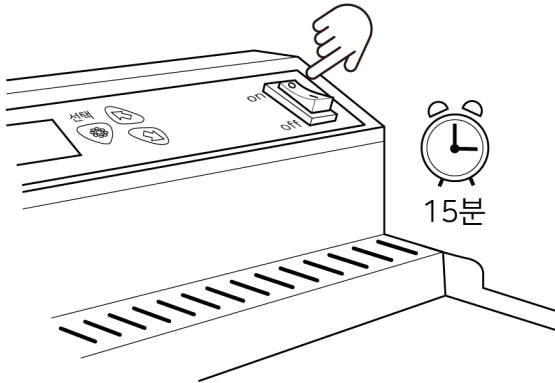


- ❶ 스위치를 켜고, 예열을 위해 15분간 기다립니다.

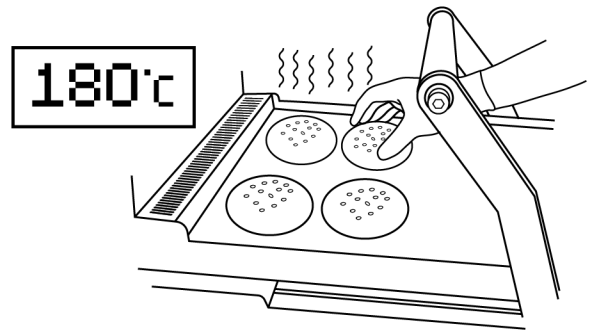


- ❷ 온도표시창에 180℃가 표시되면 위층에 빵을 올립니다.

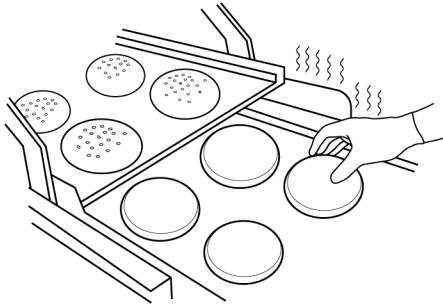


- ❸ 스쿠프를 이용해서 아래층에도 빵을 채웁니다.

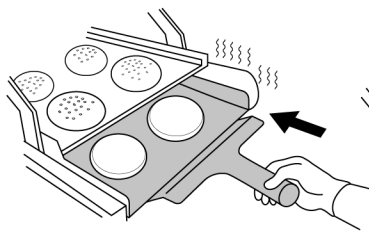


- ❹ 아래층을 밀어 넣고

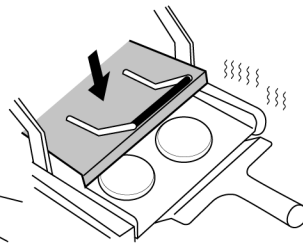


- ❺ 뚜껑으로 위층의 빵을 모두 덮습니다.

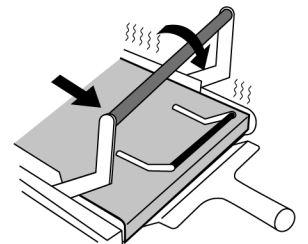

- ❻ 레버를 당겨 위, 아래 모든 빵을 덮습니다.

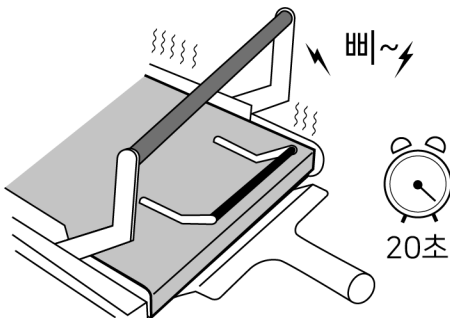


- ❼ 손잡이를 끝까지 내리고 신호음이 울릴 때까지 기다립니다.(약 20초)

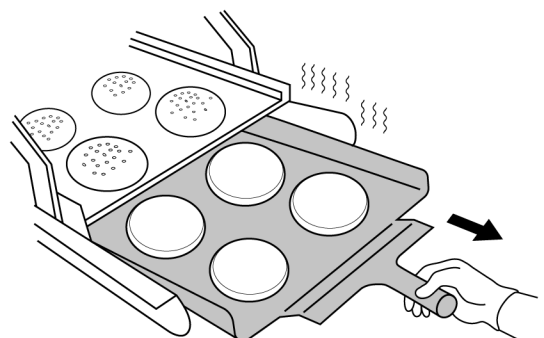


- ❽ 신호음이 울리면, 뚜껑을 열고 손잡이를 들어올려서 데워진 빵을 모두 꺼냅니다.
(반드시 스쿠프를 사용해서)

<주의사항>


처음 사용시

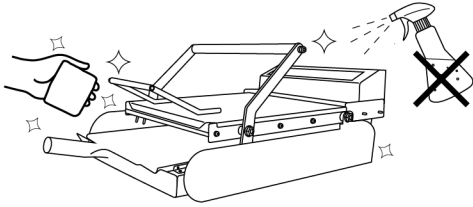

■ 내, 외부를 깨끗한 천으로 닦아내며 청소해주세요(물청소 금지)

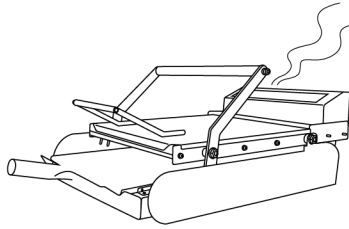


■ 약간의 타는 냄새와 연기가 발생할 수 있습니다. (고장 아님)

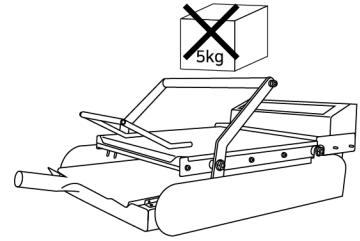


■ 제품 위에 물건을 올리지 마세요.


사용 중

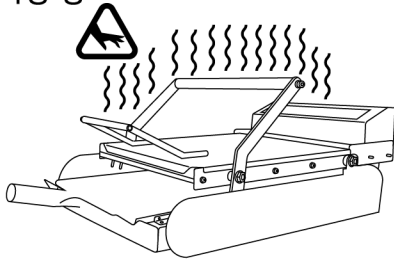

■ 표면이 뜨거우므로 화상에 주의하세요.

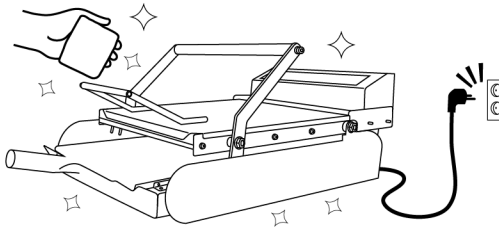

■ 열판을 식히고, 전원 케이블을 뽑은 뒤, 세척하세요.

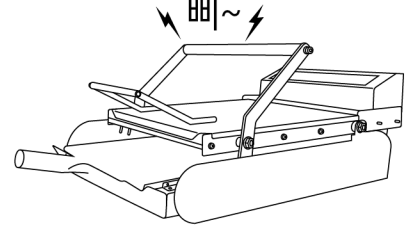

■ 온도 변화로 인해 신호음이 울릴 수 있습니다.

<A/S 안내>

소비자 분쟁 해결 기준

구스쿠커에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시하며 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

보증기간: 구입일로부터 6개월

분쟁 유형		해결 기준	
1) 구입 후 10일 이내에 '정상적인 사용 상태'에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환불	
2) 구입 후 1개월 이내에 '정상적인 사용 상태'에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
3) 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해		제품교환	
4) 품질보증기간 이내에 '정상적인 사용 상태'에서 발생한 성능 기능상의 하자		보증기간 이내	보증기간 이후
수리 가능한 경우	하자발생 시	무상수리	유상수리
수리 불가능한 경우	수리용 부품 미보유	제품교환 / 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 의뢰한 제품을 사업자가 분실		
5) 소비자의 고의, 과실에 의한 성능 및 기능의 고장		보증기간 이내	보증기간 이후
수리 가능한 경우		유상수리	유상수리
수리 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품(스쿱, 코팅, 손잡이)을 교환하는 경우 - 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 - 당사의 엔지니어가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	