


몬스터 떡 클리너


구성품

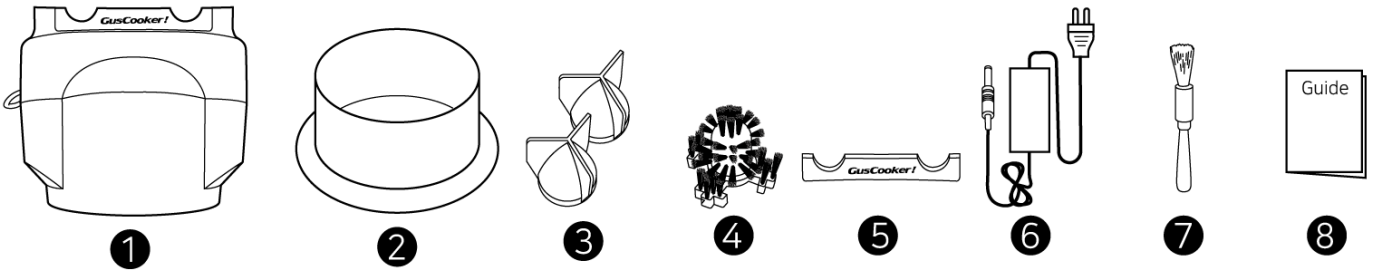


① 본체 x1 ② 받침대 x1 ③ 블레이드 x2 ④ 2종 브러쉬 x1 ⑤ 거치용 고무 x1 ⑥ 어댑터 x1 ⑦ 청소솔 x1 ⑧ 설명서 x1

<설치 방법>


기본형

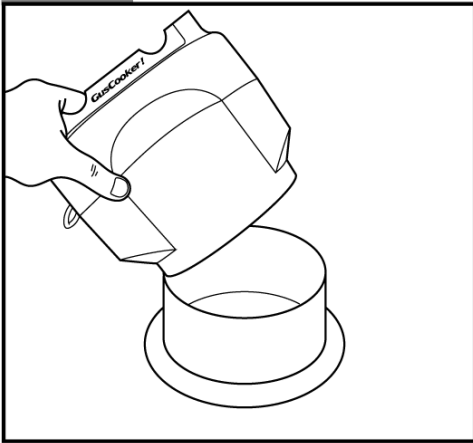

본체에 받침대를 결합합니다.

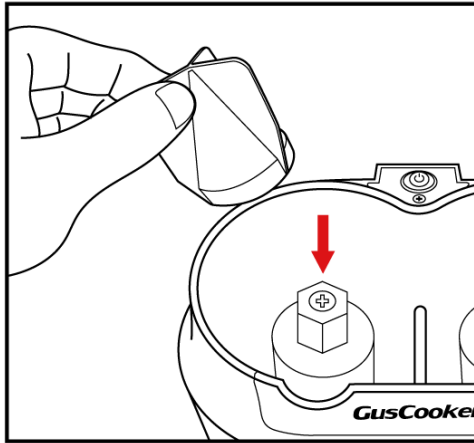


구스쿠커 로고를 마주보도록 위치시키고 본체 안, 왼쪽 육각캡에 블레이드를 끼웁니다.


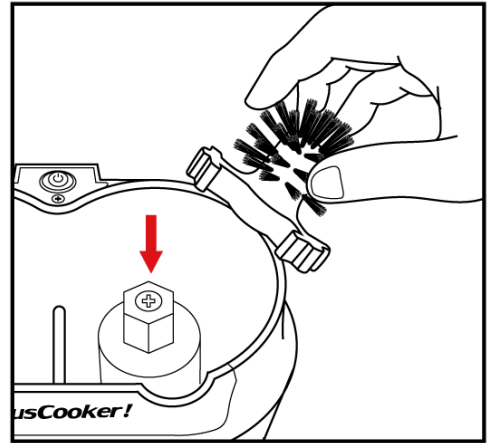


오른쪽 육각캡에 브러쉬를 끼웁니다.

스탠드형

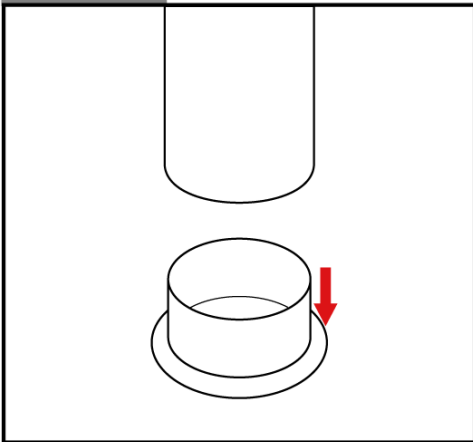


스탠드 밑에 받침대를 결합합니다. 스탠드 안에 전용봉투를 씌웁니다.

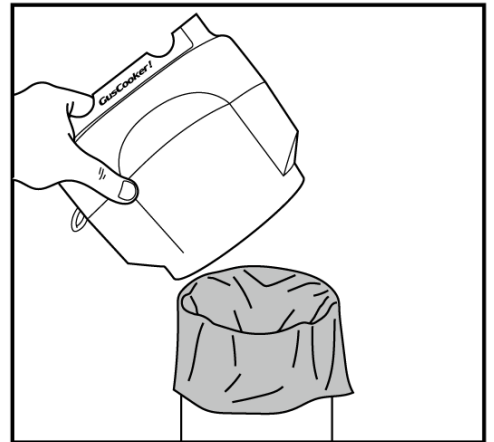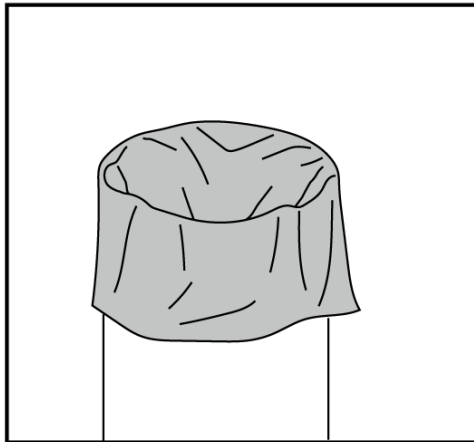


스탠드 위에 떡클리너 본체를 결합합니다.(뽁뽁하게 들어가는 것이 정상입니다.)


<사용 방법>

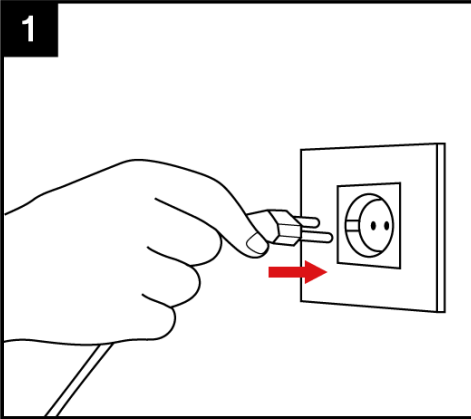


어댑터 코드를 콘센트에 연결합니다.

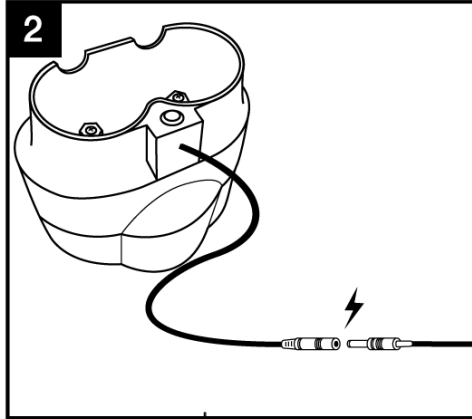


본체 뒤로 나온 케이블과 어댑터 잭을 연결합니다.

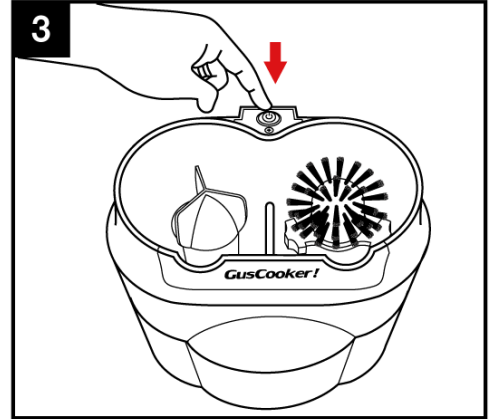


전원 버튼을 눌러서, 빨간색 램프의 점등을 확인합니다.

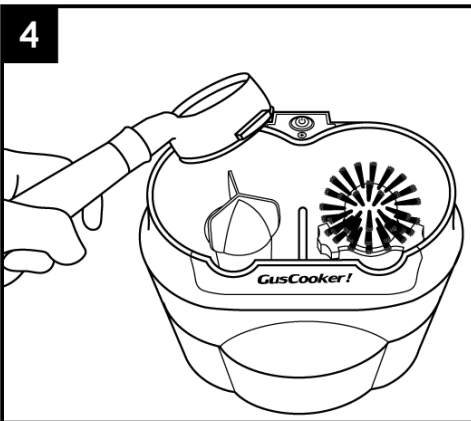


커피 찌꺼기를 채운 포트필터를 왼쪽 블레이드에 뒤집어

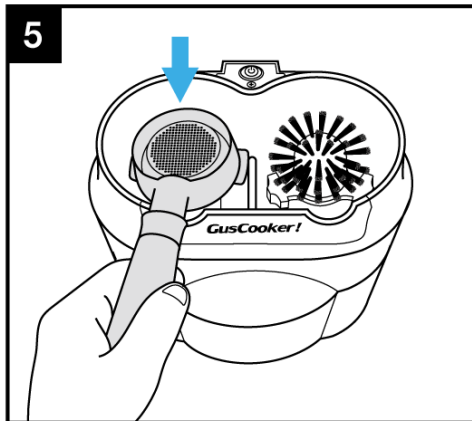

지그시 1~2초간 눌러줍니다.

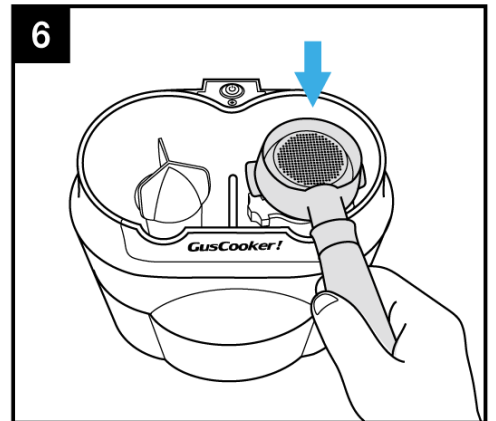

뒤집은 채로 포트필터를 오른쪽 브러쉬에 지그시 눌러줍니다.
(손목으로 각도를 조절하면서 구석구석 청소합니다)

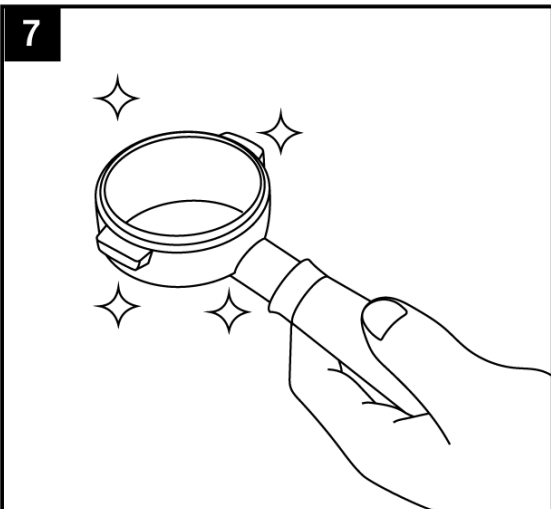

깨끗이 닦인 포트필터를 지긋이 바라보며 다음 커피를 준비합니다.

<주의 사항>

1. 물세척 대신, 솔로 털어내거나 물티슈로 닦아내세요.
2. 브러쉬를 뜨거운 물 대신, 정수 혹은 찬물로 세척하세요.
3. 포트필터를 때리듯 내려치지 마세요.
4. 과도한 힘으로 누르면서 작동하지 마세요.

<고장/수리>

1. 고장 시, 사용을 멈추고 고객센터로 문의(032-683-2380)
2. 10년간, 수리 보장



본 제품 디자인은 특허청의 디자인
심사 등록 출원이 완료된 상품입니다.
출원번호 : 30-2023-0017543

